




MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAVADORA DE DOBLE TINA

MyC-7k
MyC-13k

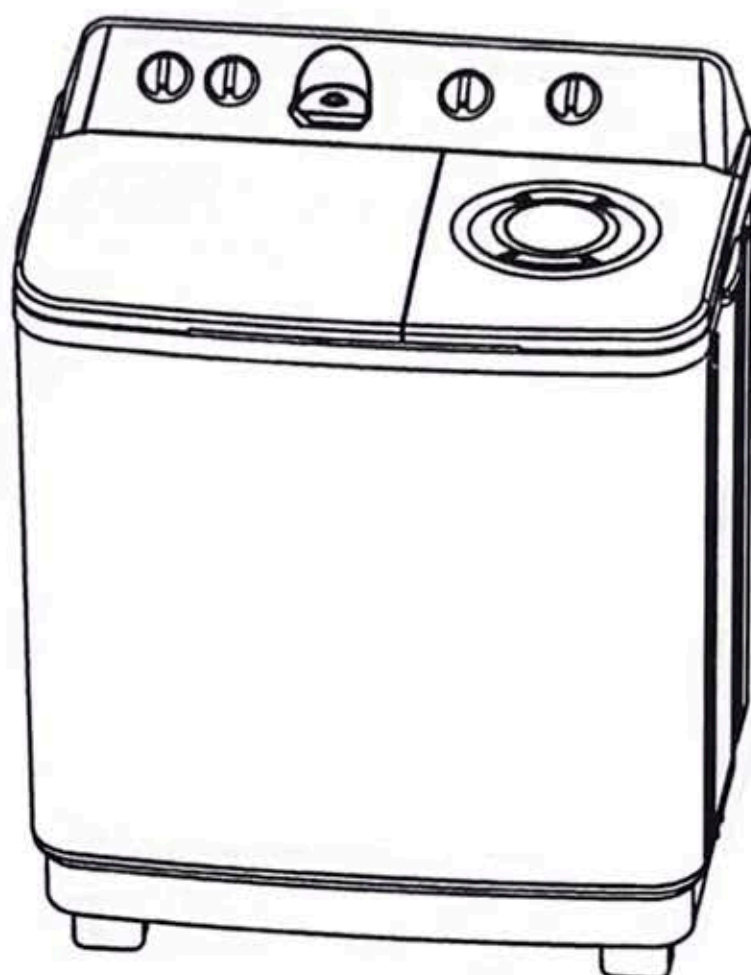

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA LAVADORA
Y GUARDE EL MANUAL DE INSTRUCCION EN UN LUGAR SEGURO
PARA REFERENCIA FUTURA.

ANTES DE USAR

CONTENIDO


ANTES DE USAR

NOMBRE DE PARTES.....	1
ATENCION.....	2
INSTALACION Y AJUSTES.....	3
FUNCIONES PRINCIPALES.....	4
PREPARACION ANTES DE LAVADO ..	4

PROCESO DE USO	
ATENCION DE LAVADO.....	5
USO DE DETERGENTE.....	5
SECUENCIA DE LAVADO	6
DESPUES DE USAR	8
LIMPIEZA DE FILTRO	8
LIMPIEZA DE MAQUINA	8
CUANDO SE CONGELA EL AGUA..	8
GUIA DE DETALLES	9
DIAGRAMA DE CIRCUITO.....	9
CERTIFICADO DE GARANTIA	10




CARACTERISTICAS:
FLUJO DE AGUA FUERTE EN ESPIRAL, LAVADO MAS LIMPIO.
NUEVO MODO DE LAVADO, REMUEVE EL SUCIO CON MAS FUERZA.
INDICADOR MULTI NIVEL DEL AGUA, AHORRA AGUA Y CORRIENTE.
ENJUAGUE Y EXPRIME REMOVIENDO ESPUMAS, LIMPIO Y RAPIDO.

NOMBRE DE LAS PARTES

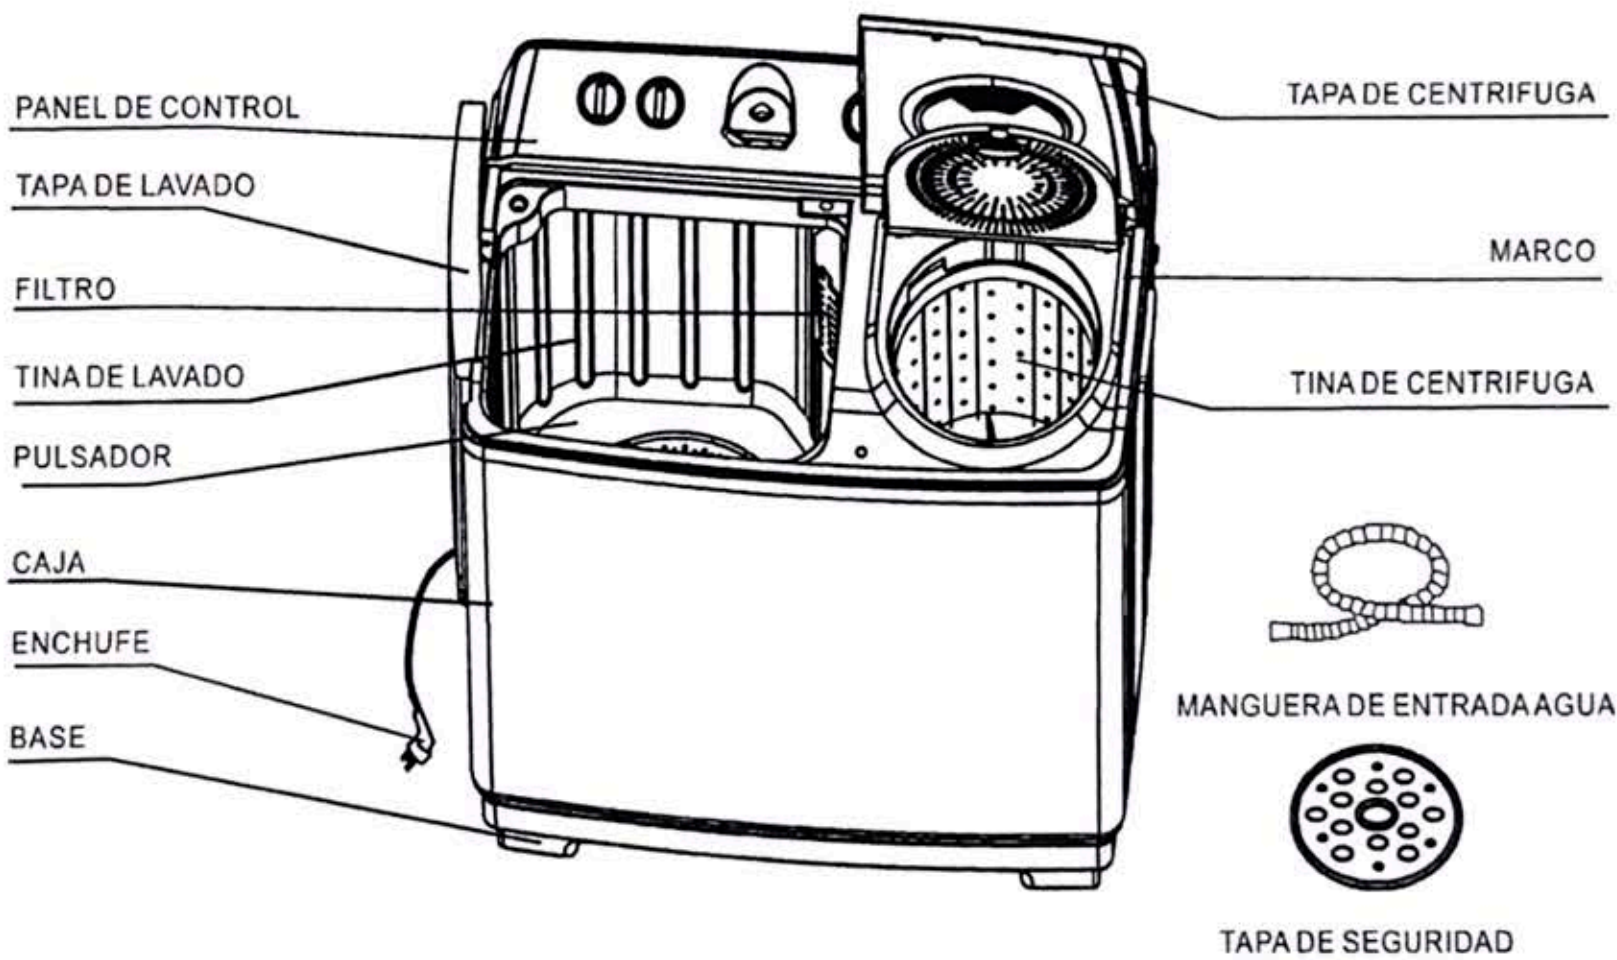

ATENCIÓN

ANTES DE USAR

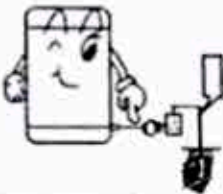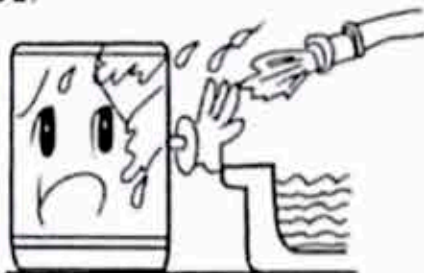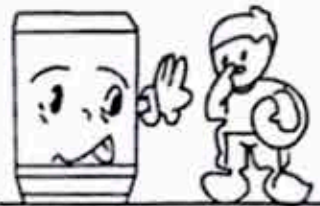UTILICE ENCHUFE DE 3 FASES, LA CONEXION A TIERRA DEBERA ESTAR CONECTADO. 	SAQUE EL ENCHUFE CUANDO NO HAY CORRIENTE. 	SI EL CABLE ES DESTRUIDO, POR SEGURIDAD, LLAME A UN TECNICO CALIFICADO PARA CAMBIAR O REPARARLO. MANTENGA EL ENCHUFE LIMPIO. 
NO COLOQUE EN UN LUGAR HUMEDO, COMO BA OS. NUNCA LIMPIE CON AGUA. NO COLOQUE ROPA HUMEDA SOBRE EL PANEL DE CONTROL. 	NO UTILICE AGUA SOBRE 50 ° C. 	
NO PONGALAS MANOS DENTRO DE LAS TINAS MIENTRAS ESTA FUNCIONANDO LA LAVADORA AUNQUE GIRE LENTO. TENGA CUIDADO CON LOS NIÑOS. 	NO DESARMAR, REPARAR O REAJUSTE LA LAVADORA SI NO ESTAS ENTRENADO PARA ELLO. 	
NO COLOQUE OBJETOS CALIENTE NI PESADO SOBRE LA LAVADORA. 	LA ROPA CON MATERIAL VOLATIL (COMO COMBUSTIBLE, THINNER) NO DEBERAN LAVARSE EN LA LAVADORA. 	
LOS NIÑOS NI LOS DISCAPACITADOS DEBERAN USAR LA LAVADORA. 	MANTENGA LA LAVADORA ALEJADO DE LA LUZ SOLAR O APARATO DE CALEFACCION 	

INSTALACION Y AJUSTE


ANTES DE USAR

INSTALE Y AJUSTE SU LAVADORA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES. ES IMPORTANTE, POR SU SEGURIDAD, LA CORRECTA OPERACIÓN DE SU LAVADORA.


EL USO DE LA MANGUERA DE DRENAJE

LA MANGUERA DEBE DRENAR CON FLUIDEZ.

1. CUELGUE LA MANGUERA DE DRENAJE (CON EL GANCHO) SOBRE EL DRENAJE (TANQUE DE LA PILA, TINA O CAÑERÍA), NO MAS ALTO DE 1.2 METROS SOBRE EL NIVEL DEL SUELO.

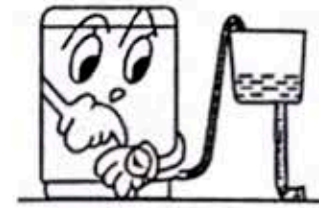

2. NO MAJAR O PRESIONAR LA MANGUERA

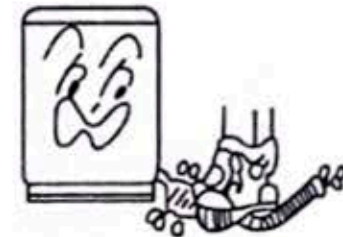

CAMBIO DE DIRECCION DE LA MANGUERA

LA POSICION DE INSTALACION DE SALIDA DE FABRICA DE LA MANGUERA ES MOSTRADA EN FIGURA 1.

LA MANGUERA SOBRESALE DEL LADO DE LAVADORA. ACUESTE LA LAVADORA SOBRE UN OBJETO SUAVE CON LA PARTE FRONTAL HACIA ABAJO. SAQUE LA MANGUERA DE LA RANURA DE AJUSTE. (FIGURA 2)

JUNTO CON LA RANURA DEL LADO DE LA TINA DE LAVADO, INSERTE LA MANGUERA CON LOS PASOS 1 A 3 Y EXTIENDALO HACIA EL LADO DE LAVADO. (FIGURA 3.)

INSERTE LA MANGUERA EN LA RANURA A MANO, NO DESTRUYA LA MANGUERA.

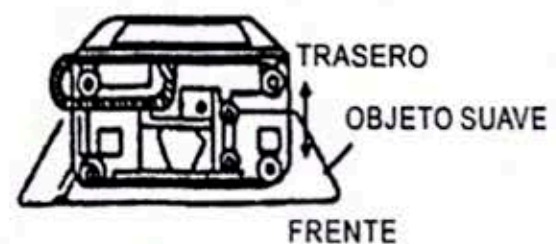


Figura 1

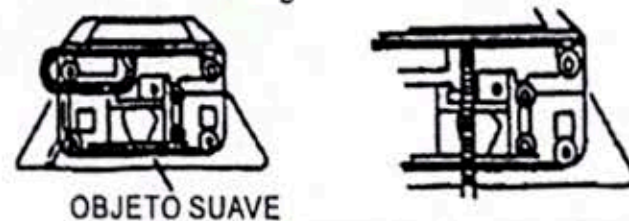


Figura 2

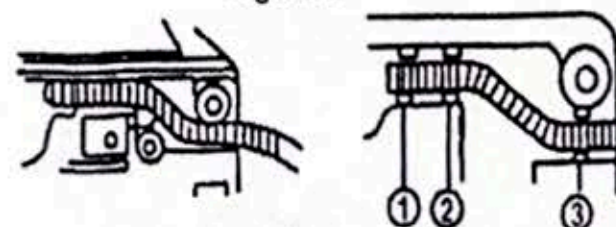


Figura 3

PRINCIPALES FUNCIONES

ANTES DE USAR

EL DESEMPEÑO COMPRENSIVO DE LA MAQUINA ES EXCELENTE Y SU APARIENCIA ES FINO. POR SU DISEÑO A PRUEBA DE RUIDOS, LA MAQUINA UTILIZA UNA BASE Y UN MOTOR DE BAJO RUIDO, QUE PUEDE SER REDUCIDO SIGNIFICATIVAMENTE. LE ASEGURAMOS QUE TENDRA MUCHA TRANQUILIDAD CUANDO LO UTILICES.

1. ENJUAGUE Y CENTRIFUGA

2. LAVADO A MANO

PODRA REMOVER EL LIQUIDO EXTRA DE DETERGENTE Y AHORRA TIEMPO Y AGUA.

PUEDE MEJORAR LA HABILIDAD DE LAVADO.



Cuando se inserte el agua en la lavadora, por favor dejar que se llene hasta el nivel indicado y luego cerrar la tapa.


PREPARACION PARA ANTES DE LAVADO

1. CONECTE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA, LA PRESIÓN DE AGUA NO DEBE MAYOR DE 0,6 MPA, NI MENOR DE 0,03 MPA.

2. ASEGURESE DE QUE LA CONESIÓN CON TIERRA ESTÉ CONECTADA JUNTO A TUBERFAS DE GAS O LA MANGUERA DE AGUA. CONECTE EL ENCHUFE AL TOMACORRIENTE,

3. LEVANTE LA MANGUERA DE DRENAJE A UNA ALTURA NO MAYOR A 1,2 METROS SOBRE EL NIVEL DEL SUELO.


4. MANTENGA LA LAVADORA NIVELADA O PRODUCIRA UN RUIDO ANORMA.

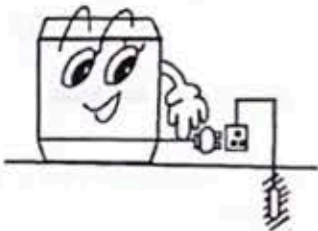

ATENCION ANTES DE LAVADO

ASEGURESE DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LA ROPA.

SAQUE LAS MONEDAS, ARENA Y GANCHOS DE CABELLO DE LA ROPA

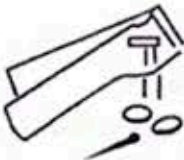

CIERRE LOS BOTONES Y LAS CREMALLERAS.



LA CANTIDAD DE ROPA NO DEBERA EXCEDER EL PESO PERMITIDO. LA ROPA COMO LOS JEANS DEBERAN COLOCARSE CON SOLTURA.



CUANDO EL PULSADOR ESTA FUNCIONANDO, LOS BOTONES PODRIAN CAUSAR SONIDOS. POR SU SEGURIDAD, COLOQUE LA ROPA CON BOTONES EN EL MEDIO DE LA ROPA.



ATENCIONES DE LAVADO

EN PROCESO

- LA CAPACIDAD DE LAVADO Y CENTRIFUGADO SE REFIERE AL PESO MAXIMO DE LA ROPA SECA. EL PESO DE LA ROPA A LAVAR, DEBERA ESTAR POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD.
- LA CAPACIDAD AFECTARA EL ESPESOR, TAMAÑO Y TIPO DE ROPA.
- SI EL PESO DE LA ROPA ESTA POR DEBAJO DE 2kg. NO SELECCIONE EL NIVEL ALTO DE AGUA, PARA PREVENIR SALPICADURA DE AGUA.

PESO DE REFERENCIA

 ROPA DE TRABAJO (1120g)	 PIJAMAS (200g)	 CAMISA (300g)	 CAMISETA (180g)	 MANTAS (900g)	 MEDIAS (50g)
 ROPA INTERIOR (70g)	 JACKET (800g)	 SACO (800g)	 JEANS (800g)	 SABANAS (600g)	

USO DE DETERGENTE

COMO USAR EL BLANQUEADOR


- LLENE DE AGUA HASTA EL NIVEL ESPECIFICO Y VIERTA EL BLANQUEADOR DENTRO DE LA TINA.
- LA ROPA DE COLORES SON APTAS PARA DESCOLOREAE, POR TANTO ESTA VEDADO EL USO DE BLANQUEADOR.
- EL BLANQUEADOR NO DEBERA ENTRAR EN CONTACTO DIRECTAMENTE CON LA ROPA.
- PARA EL USO DE BLANQUEADOR, VEA LAS INSTRUSCCIONES DEL MISMO.
- LOS BLANQUEADORES EN POLVO PUEDE USARSE DESPUES DE DISUELTO.




COMO USAR JABON EN POLVO.

- DISUELTA EN LA TINA
 1. VIERTA PEQUEA CANTIDAD DE AGUA.
 2. AGRUEGUE JABON EN POLVO, HAGA CORRER POR 30 SEGUNDOS PARA DISOLVER COMPLETAMENTE.
 3. COLOQUE LA ROPA DENTRO Y SELECCIONE EL NIVEL DE AGUA.
- DISOLUCION RAPIDA
 1. PREPARE AGUA TIBIA A 30°C EN UN ENVASE.
 2. COLOQUE EL JABON EN POLVO Y MEZCLE.
- EL JABON EN POLVO ES MAS DADO A MANCHAR LA ROPA QUE EL DETERGENTE, POR TANTO USE LA CANTIDAD APROPIADA.
- PARA CADA TIPO DE JABON EN POLVO, LA DOSIS ES DIFERENTE.

SECUENCIA DE LAVADO

EN PROCESO

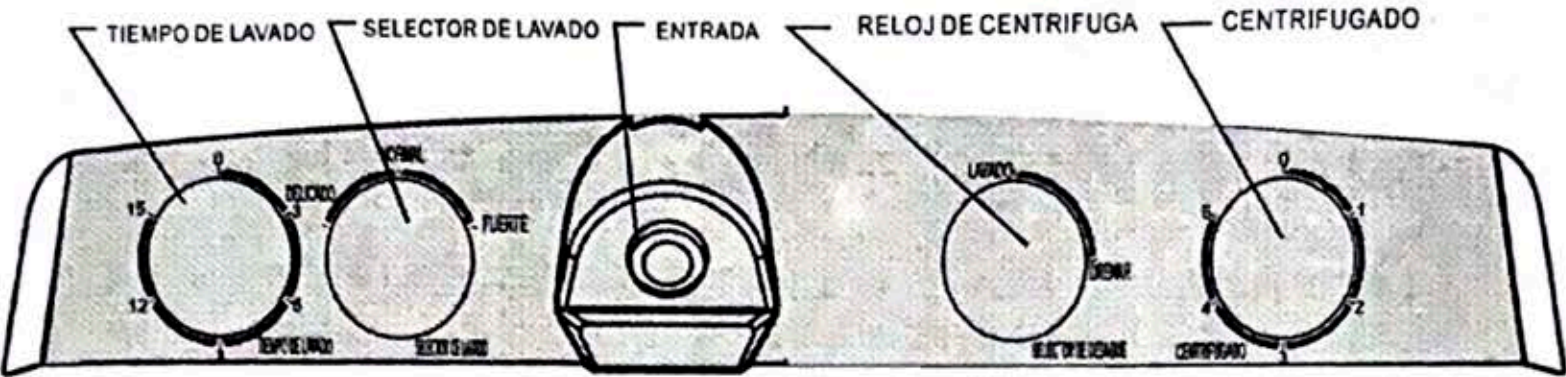

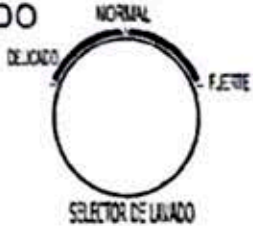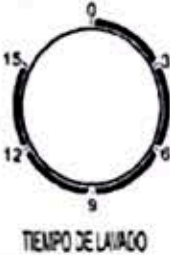
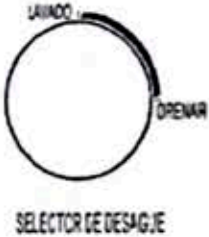
1.COLOQUE LA MANGUERA EN LA ENTRADA DE LAVADO	2.LLENE DE AGUA AL NIVEL ESPECIFICO AGREGUE EL JABON EN POLVO DISUELTO. 	3.COLOQUE LA ROPA. AGREGUE AGUA SI NO TIENE SUFICIENTE.
4.SELECCION E EL PROGRAMA DE ACUERDO A LA ROPA. 	5.SELECCIONE EL TIEMPO DE LAVADO DE ACUERDO A LA ROPA 	6.DESPUES DE LAVADO FIJE EL SELECTOR A DRENAR. 

CENTRIFUGADO A MEDIO LLENAR

1.COLOQUE LA ROPA DENTRO DE LA TINA DE CENTRIFUGAR.

2.CENTRIFUGUE.
(1)PRESIONE LA TAPA DE SEGURIDAD CORRECTAMENTE.AUNQUE SEA POCA ROPA, PRESIONE LA TAPA TAMBIEN
(2)CIERRE LA TAPA DE CENTRIFUGADO .
(3)CENTRIFUGUE POR 1-2 MINUTOS.

3.ENJUAGUE LAS ESPUMAS
(1)ABRA LA TAPA DE LA CENTRIFUGA.
(2)COLOQUE LA MANGUERA EN LA ENTRADA DE CENTRIFUGADO Y LLENE DE AGUA POR 1 MINUTO.
(3)CIERRE LA TAPA Y CENTRIFUGUE POR 1-2 MINUTOS.

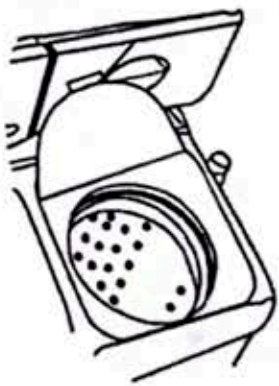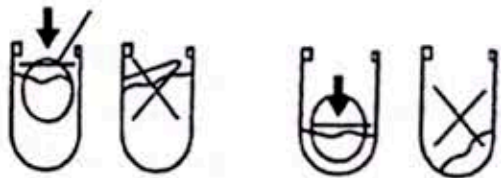

SECUENCIA DE LAVADO

EN PROCESO

ENJUAGANDO

ENJUAGUE (LLENADO DE AGUA)

1. COLOQUE ROPA EN LA TINA DE LAVAR Y SELECCIONE EL FLUJO DE AGUA APROPIADO DE ACUERDO CON LA ROPA.
2. ENJUAGUE
AJUSTE EL RELOJ DE LAVADO A 5-7 MINUTOS PARA HACER EL ENJUAGUE.

ENJUAGUE CON AGUA (REPITA EL CENTRIFUGADO A MEDIO LLENAR Y ENJUAGUE POR 2-3 VECES.)

1. COLOQUE LA ROPA DENTRO DE LA TINA Y SELECCIONE EL FLUJO DE AGUA DE ACUERDO A LA ROPA.
2. LLENE DE AGUA AL NIVEL ESPECIFICO.
3. ENJUAGUE
AJUSTE EL RELOJ DE LAVADO A 2 3 MINUTOS PARA EL ENJUAGUE..
CUANDO EL PESO DE LA ROPA SEA MENOR DE 3kg, USE EL FLUJO DE AGUA STANDARD. SI UTILIZAS EL FLUJO DE AGUA FUERTE, PODRIA CAUSAR SALPICADURAS DE AGUAS..

CENTRIFUGADO

1. COLOQUE LA ROPA EN LA TINA.
2. PRESIONE LA TAPA DE SEGURIDAD SOBRE LA ROPA Y CIERRE LA TAPA DE CENTRIFUGA.
3. CENTRIFUGUE:

SELECCIONE EL TIEMPO DE CENTRIFUGADO DE ACUERDO CON LA ROPA Y CENTRIFUGADO..
MIENTRAS CENTRIFUGAS HABRA UN SONIDO ANORMAL.
ESTO SUSCEDE PORQUE LA ROPA NO FUE COLOCADA DE FORMA CORRECTA. APAGUE LA MAQUINA Y ARREGLE LA ROPA NUEVAMENTE..
● MIENTRAS CENTRIFUGAS, ABRA LA TAPA DE CENTRIFUGADO, ESTE SE DETENDRA; CIERRELO Y REASUMIRA SU FUNCIONAMIENTO..

Selección de Centrifugado

ROPA	TIEMPO DE EXPRIMIR (m)
SABANA, FRAZADA	4--5 MINUTOS
ROPA INTERIOR (tejido)	2--4 MINUTOS
CAMISETA (TELA)	1--2 MINUTOS
ROPA DELGADA	HASTA 1 MINUTO

PARA HACER EL CENTRIFUGADO Y DRENADO O ENJUAGUE (LLENANDO CON AGUA) JUNTOS, PRIMERO HAGA CENTRIFUGADO POR 1 MINUTO LUEGO DRENE O ENJUAGUE DE LO CONTRARIO EL CENTRIFUGADO SE DETENDRA POR TENER MUCHO AGUA EN LA TINA.

DESPUES DE USAR

- DESPUES DE LAVAR, LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA DE OBJETOS EXTRANOS DENTRO DEL FILTRO Y EL MARCO, SINO AFECTARA SU PROXIMO USO.
- ANTES DE LIMPIAR LA LAVADORA, DESENCHUFE EL CORDO.

LIMPIAR EL FILTRO

● DURANTE EL LAVADO, EL FILTRO DEBERA COLOCARSE EN SU RECEPTACULO.

● ASEGURESE DE LIMPIARLO DESPUES DE CADA USO.


1. SAQUE EL FILTRO TIRANDO HACIA ABAJO. COLOQUE LAS MANOS EN LA RANURA, PRESIONELO Y LLEVELO HACIA ABAJO.

2. LIMPIANDO.

CUANDO LA PELUSA ESTA MOJADA, PONGA EL FILTRO EN EL AGUA Y LIMPIELO..

3. INSTALE EL FILTRO

DESPUES DE LIMPIAR, COLOQUE EL FILTRO DENTRO DEL RECEPTACULO DEL MARCO, Y PRESIONE SOBRE ELLA EN LA PARTE SUPERIOR.

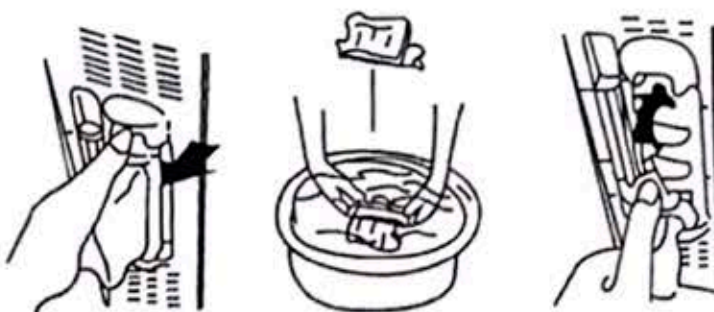

LIMPIAR LA LAVADORA

LIMPIE LA LAVADORA CON UN PAÑO SUAVE.

LIMPIELO CON UN DETERGENTE NEUTRO SI ESTA MUY SUCIO.

NUNCA LO LAVES DIRECTAMENTE CON AGUA.

DESPUES DE USAR LA LAVADORA, QUITE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA.

DESENCHUFE EL CORDON Y CUELGUELO.


NO MANTENGA AGUA DENTRO DE LA TINA DE LAVAR POR MUCHO TIEMPO.

DESPUES DE LAVAR, DRENE EL AGUA INMEDIATAMENTE.

LIMPIE LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR DE LA LAVADORA CON UN

PAÑO SUAVE. ABRA LA CUBIERTA SUPERIOR Y CIERRELO OTRA VEZ DESPUES DE UNA HORA.

CUELGUE LA MANGUERA DE FORMA CORRECTA.

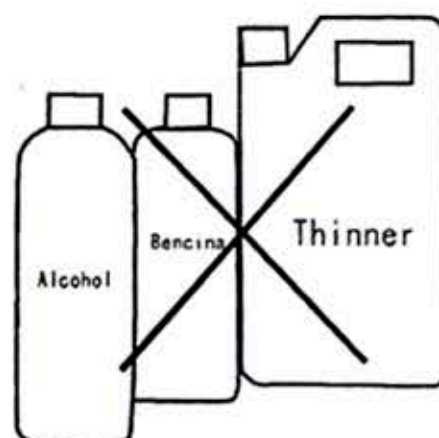

CUANDO EL REMANENTE DE AGUA SE CONGELE.

PREVENGA EL CONGELAMIENTO (DESPUES DE USAR LA LAVADORA, DRENE LA LAVADORA POR COMPLETO).

DESPUES DE COMPLETADO EL DRENAJE, AJUSTE EL PROGRAMA/SELECTOR DE DRENAJE A LA POSICION STANDARD O FUERTE.

SI ESTA EN LA POSICION DE DRENAR, EL HIELO SERA DIFICIL DE DERRETIR.

CAUNDO EL AGUA SE CONGELE.

VIERTA AGUA CALIENTE DENTRO DE LA TINA DE LAVAR PARA REMOJAR. LUEGO, GIRE EL PULSADOR CON LAS MANOS DESPACIO HASTA QUE PUEDA DRENAR, DESPUES PODRA USAR LA LAVADORA NUEVAMENTE.



GUIA DE DETALLES

SI HAY ALGO MALO QUE OCURRA CON SU LAVADORA, DESENCHUFE EL CORDON ANTES DE REVISARLO. ALGUN FENOMENO PODRIA ESTAR OCURRIENDO. ANTES DE LLAMAR AL TECNICO, ASEGURESE DE REVISAR ESTA GUIA Y HACER LAS PRUEBAS QUE INCLUYE.

PHENOMENA	RAZONES
LA LAVADORA NO FUNCIONA	NO HAY CORRIENTE ELECTRICA NO ESTA ENCHUFADO EL CORDON. EL PULSADOR ESTA TORCIDO.
NO FUNCIONA EL DRENADO	VERIFIQUE LA MANGUERA SI ESTA BLOQUEADA O CONGELADA HAY ROPA FUERA DE LA CENTRIFUGA
RUIDO ANORMAL DURANTE EL LAVADO.	VERIFIQUE SI HAY MONEDAS, U OBJETOS EXTRAÑOS DENTRO DE LA TINA DE LAVAR.
RUIDO ANORMAL Y VIBRACION VIOLENTA DURANTE EL PROCESO DE CENTRIFUGADO.	VERIFIQUE SI ESTA NIVELADA LA LAVADORA. PRESIONE LA TAPA DE SEGURIDAD VERIFIQUE SI HAY ROPA QUE SOBRE SALGA DE LA TINA DE CENTRIFUGAR HAY MUCHA ROPA EN LA TINA.
FLUJO DE AGUA DE LA MANGUERA DE DRENAR EN EL PRIMER USO.	ES EL AGUA QUE PERMANECE DURANTE LA INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO EN LA FABRICA.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

LAVADORAS DE DOBLE TINA MYC – 7 KG Y 13 KG

GARANTÍA

SE OTORGA UN PERÍODO DE GARANTÍA DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO DEL PRODUCTO. LA GARANTÍA CUBRE LA TOTALIDAD DE LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO FRENTE A CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICACIÓN O DE MATERIAL, SIEMPRE QUE EL PRODUCTO SEA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA FINES DOMÉSTICOS Y CONFORME A LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DEL USUARIO. EN CASO DE REQUERIR SERVICIO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA, COMUNÍQUESE AL WHATSAPP 316 525 5407. A TRAVÉS DE ESTE CANAL SE LE INDICARÁ EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y SE LE BRINDARÁ LA INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN GARANTÍA ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA DE COMPRA PARA VERIFICAR LA FECHA DE COMPRA; EN CASO DE NO CONTAR CON ELLA, SE VALIDARÁ EL NÚMERO DE SERIE DISPUESTO EN LA PLACA DEL PRODUCTO. LA EMPRESA MYC MUEBLES Y COLCHONES S.A.S. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS PERSONALES O A LA PROPIEDAD OCASIONADOS POR UNA INSTALACIÓN DEFICIENTE REALIZADA POR PERSONAL NO AUTORIZADO, NI POR EL USO INDEBIDO DEL PRODUCTO, INCLUYENDO LA FALTA DE MANTENIMIENTO. TODA VISITA O INTERVENCIÓN DE NUESTRO SERVICIO TÉCNICO REALIZADA EN LA VIVIENDA DEL COMPRADOR, DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA Y A SOLICITUD DE ESTE, QUE NO ESTÉ RELACIONADA CON FALLAS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DEBERÁ SER ASUMIDA POR EL USUARIO. PARA FACILITAR EL TRÁMITE DE LA GARANTÍA, SE RECOMIENDA CONSERVAR EL MANUAL, EL EMPAQUE Y LOS ACCESORIOS ORIGINALES DEL PRODUCTO. EL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO REALIZARÁ UN DIAGNÓSTICO PREVIO ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER REPARACIÓN Y/O CAMBIO. EN CASO DE CAMBIO, LA GARANTÍA DEL NUEVO PRODUCTO SE CONTARÁ DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y POR EL TIEMPO AQUÍ ESTABLECIDO.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

DAÑOS OCASIONADOS POR TRANSPORTE O SINIESTROS.
FALLAS O DAÑOS OCASIONADOS POR CONEXIONES O VOLTAJES INADECUADOS EN LA RED ELÉCTRICA.
FALLAS O DAÑOS OCASIONADOS POR MAL USO, INSTALACIONES INADECUADAS O INTERVENCIONES NO AUTORIZADAS.
GOLPES O RAYONES EN CARCASA, PARTES METÁLICAS O ACCESORIOS, SALVO QUE SE DETECTEN AL MOMENTO DE LA COMPRA Y/O ENTREGA.
PARTES Y ACCESORIOS SOMETIDOS A DESGASTE NATURAL, COMO FILTROS, PANEL DECORATIVO DE LA TARJETA DE CONTROL, MANGUERAS Y ACCESORIOS, SALVO DEFECTO DETECTADO AL MOMENTO DE LA COMPRA.
EFECTOS DE OXIDACIÓN POR SALPICADURAS O EXPOSICIÓN INDEBIDA.

SUMINISTRO DE REPUESTOS

SE GARANTIZA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO POR UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA DEL ÚLTIMO LOTE FABRICADO.

CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA

CUANDO EL PRODUCTO O SUS PIEZAS PRESENTEN ALTERACIONES O DAÑOS OCASIONADOS POR MANIPULACIÓN DE PERSONAL NO AUTORIZADO POR MYC MUEBLES Y COLCHONES S.A.S.
CUANDO EL USO Y MANEJO DEL PRODUCTO SE REALICEN EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS PRESCRITAS EN EL MANUAL, O SI SE DESTINA A FINES COMERCIALES O INDUSTRIALES.
CUANDO HAYA VENCIDO EL TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA.

SITUACIONES NO CUBIERTAS POR LA GARANTÍA

1) CUANDO EL PERÍODO DE GARANTÍA DE FÁBRICA HAYA VENCIDO; 2) SI EL PRODUCTO PRESENTA EL NÚMERO DE SERIE ALTERADO O REMOVIDO; 3) CUANDO TENGA MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EN SUS ESPECIFICACIONES; 4) POR INSTALACIÓN O REPARACIÓN REALIZADA POR PERSONAL NO AUTORIZADO POR MYC MUEBLES Y COLCHONES S.A.S.; 5) SI EL ARTÍCULO HA SIDO DESCONECTADO DE LA FUENTE DE VOLTAJE; 6) CUANDO EXISTAN CONEXIONES ELÉCTRICAS FLOJAS O SUELTAS DESPUÉS DE UN MES DE USO; 7) POR FUGAS DE AGUA OCASIONADAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO EN EL SIFÓN; 8) POR DEFICIENTE CONEXIÓN EN LA MANGUERA DE SUMINISTRO O DESAGÜE (APLICA PARA LAVADORAS); 9) SI LA MANGUERA DE DESAGÜE SE OBSTRUYE CON OBJETOS EXTRAÑOS; 10) POR OXIDACIÓN CAUSADA POR GOLPES, RAYONES O EXPOSICIÓN A AMBIENTES SALINOS Y/O CON HUMEDAD RELATIVA SUPERIOR AL 70%; 11) POR PRESIONES DE AGUA FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA PLACA O MANUAL DE INSTRUCCIONES; 12) POR USOS INADECUADOS O DIFERENTES A LOS SEÑALADOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES; 13) POR TRANSPORTE INAPROPIADO DEL EQUIPO; 14) POR INVASIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS COMO INSECTOS, ROEDORES O SIMILARES, O FALTA DE LIMPIEZA; 15) POR DAÑOS CAUSADOS POR FENÓMENOS NATURALES TALES COMO TERREMOTOS, INUNDACIONES O TORMENTAS ELÉCTRICAS; 16) POR CONDICIONES ACCIDENTALES O PROVOCADAS COMO INCENDIOS, FLUCTUACIONES DE VOLTAJE, VANDALISMO O ROBO; Y 17) POR PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO, LA CUAL DEBE SER REALIZADA POR EL USUARIO CONFORME A LO INDICADO EN EL MANUAL.

IMPORTANTE:

• EL PRODUCTO ADQUIRIDO ESTÁ DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO. SU UTILIZACIÓN CON FINES COMERCIALES SE CONSIDERA UN USO INDEBIDO. EN TAL CASO, EL PRODUCTO NO ESTARÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA ESTÁNDAR OFRECIDA POR MYC MUEBLES Y COLCHONES S.A.S. Y LA COMPAÑÍA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR FALLOS DE FUNCIONAMIENTO O DAÑOS DERIVADOS DE DICHO USO INCORRECTO.